

Installazione elettrica	Pag. 4
Primo avviamento	Pag. 5
Tastiera	
Airpool, whirlpool e luce	Pag. 6
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Pag. 8
Anomalie e rimedi	Pag. 10

ATTENZIONE  **ATTENZIONE**

L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (inclusi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione, **NON** deve essere fatta da bambini senza sorveglianza.

ATTENZIONE  **ATTENZIONE**

Leggere ed osservare attentamente tutte le avvertenze di pericolo e le norme di sicurezza emanate dagli enti preposti in ogni nazione.


La casa costruttrice declina ogni responsabilità:

- Qualora non vengano rispettate le disposizioni della norma C.E.I. 64.8 (IEC 364) relativamente all'impianto elettrico dell'abitazione.
- Qualora non vengano rispettate le disposizioni d'installazione e manutenzione riportate nel presente manuale.
- Qualora la vasca venga usata o posta in opera non conformemente alle norme C.E.I. EN 60335-1 e C.E.I. EN 60335-2-60.
- Qualora la manutenzione straordinaria non venga effettuata da personale qualificato.
- Qualora si impieghino oli essenziali puri. Gli oli essenziali possono essere utilizzati solo dopo l'emulsione con prodotti specifici necessari per dissociare l'olio.

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER USI DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI.

Serial number da usare ad ogni richiesta d'intervento.

Non rimuovere l'adesivo dal prodotto!

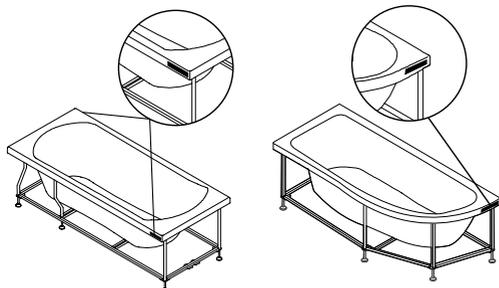

AVVERTENZE  **AVVERTENZE**

- Per ridurre i rischi di ferite alle persone, non togliere gli elementi che proteggono il circuito di aspirazione durante il funzionamento.
- **ATTENZIONE:** Il disinfettante contenuto all'interno del contenitore-dispenser della sanificazione è **NOCIVO, NON INGERIRE.**
- E' sconsigliato l'utilizzo della vasca con acqua a temperatura eccessivamente elevata. Utilizzare acqua con temperatura massima di 38° C.
- Le persone affette da obesità, disturbi cardiaci o di pressione sanguigna, problemi al sistema circolatorio, diabete o a donne in stato di gravidanza dovrebbero consultare il medico prima di utilizzare una vasca con idromassaggio.
- Le persone che fanno uso di medicinali dovrebbero consultare il medico prima di utilizzare una vasca con idromassaggio poiché alcuni farmaci possono indurre sonnolenza, influire sul battito cardiaco, sulla pressione sanguigna e sulla circolazione.
- Fare attenzione quando si entra o si esce dalla vasca in quanto l'acqua rende scivolose tutte le superfici.


ATTENZIONE  **ATTENZIONE**

- Non avviare mai la pompa prima che le bocchette siano completamente sommerse.
- Non ostruire mai tutte le bocchette con la pompa in funzione.
- Fermare sempre la pompa prima del svuotamento della vasca.

INSTALLAZIONE ELETTRICA


- La connessione alla rete elettrica prevede inoltre l'installazione di un interruttore bipolare, nelle vicinanze dell'apparecchio, a monte delle scatole di potenza, con apertura dei contatti di almeno 3 mm, idoneo ad una tensione di 220/240 V ed una corrente di 16 A.
- Il prodotto deve essere collegato ad un impianto elettrico secondo le norme vigenti.
- L'apparecchio deve essere alimentato attraverso un differenziale (RCD) con corrente residua di funzionamento nominale inferiore a 30mA.
- La struttura portante del prodotto è metallica. E' pertanto richiesto un efficiente impianto di dispersione a terra avente sensibilità secondo quanto previsto dalle normative.
- I dati di riconoscimento del prodotto (modello, potenza elettrica, voltaggio, nome del costruttore) sono riportati sul talloncino argentato posto sulla centralina e sul certificato di garanzia. Esso viene rilasciato al momento del collaudo.

COLLEGAMENTO DELLA VASCA ALLA RETE ELETTRICA DELL'ABITAZIONE

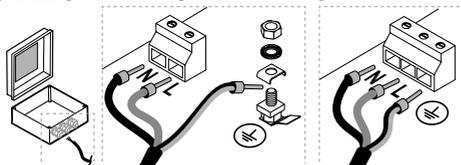

A)

Con un cacciavite a stella svitare il coperchio della scatola di potenza della vasca ed eseguire i collegamenti della fase (L), del neutro (N) e della messa a terra (T).
 Richiudere la scatola di potenza verificando che la guarnizione aderisca perfettamente alla stessa. Avvitare il pressacavo alla scatola.
 Il filo della massa deve essere lasciato più lungo di quelli della fase e del neutro in prossimità della morsetteria.

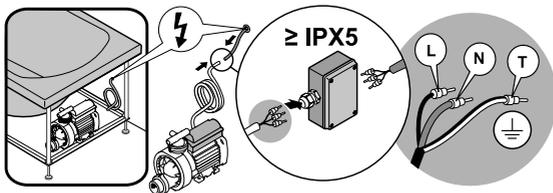


B)

Collegare l'alimentazione del sistema, all'interno di una scatola di connessione con grado di protezione minimo IPX5.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE


Con la chiave fissa da 7 mm collegare con un dado quadro M5, una rondella dentellata e un dado esagonale M5 il filo del circuito equipotenziale dell'abitazione al telaio della vasca.

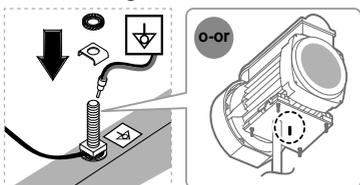

PRIMO AVVIAMENTO


IT

- Dopo l'installazione controllare che la vasca sia pulita. Riempire con acqua a una temperatura di ingresso di $(40 \pm 5)^\circ\text{C}$ fino a un livello al di sopra della bocchetta più alta che consente il funzionamento del sistema.
- Accertarsi che l'acqua abbia superato il livello delle bocchette.
- Verificare che le bocchette siano aperte in caso contrario agire sul diffusore ruotandolo in senso antiorario (**solo se presente nel modello**).

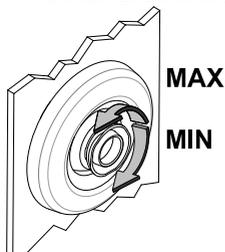

- Accendere il sistema e farlo funzionare per un periodo minimo di 10 min. Senza svuotare, spegnere il sistema idromassaggio e dopo un periodo minimo di 10 min controllare tutte le tubazioni, i raccordi e le connessioni alla ricerca di perdite.

FUNZIONI DISPLAY

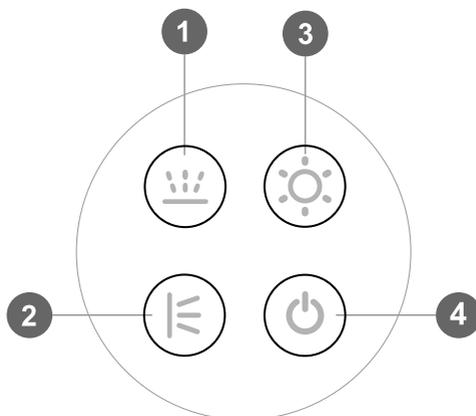

- 1.Led/Tasto ON/OFF AIRPOOL
- 2.Led/Tasto ON/OFF WHIRLPOOL
- 3.Led/Tasto ON/OFF CROMOTERAPIA
- 4.Led/Tasto ON/OFF

- Riempire la vasca fino a coprire il livello delle bocchette, permettendo così l'avviamento del sistema.

- I sistemi AIRPOOL e WHIRLPOOL hanno una durata preimpostata di 30 minuti; non può essere variata.

TASTO ON/OFF

Premere il tasto (4) per accendere e spegnere la tastiera.

FUNZIONE WHIRLPOOL

Per avviare il WHIRLPOOL è sufficiente premere il tasto (2). Sulla tastiera si accende il led ROSSO "Funzionamento sistema WHIRLPOOL". Per interrompere il processo prima della fine della durata preimpostata è sufficiente premere nuovamente lo stesso tasto. L'intensità dell'idromassaggio è fissa.

Se si spegne il " led ROSSO", prima della durata preimpostata, segnala mancanza acqua, riempire ulteriormente fino a superare il livello delle bocchette.

FUNZIONE AIRPOOL

Per avviare l'AIRPOOL è sufficiente premere il tasto (1). Sulla tastiera si accende il led ROSSO "Funzionamento sistema AIRPOOL".

Se si spegne il " led ROSSO", prima della durata preimpostata, segnala mancanza acqua, riempire ulteriormente fino a superare il livello delle bocchette [per avviare l'AIRPOOL è sufficiente premere il tasto (1)].

Se manca acqua, l'airpool non entra in funzione.

Il sistema AIRPOOL inizia il ciclo con l'intensità minima. E' possibile regolare tale intensità agendo sul tasto (1) (intensità minima → media → massima → OFF airpool).

AVVERTENZA: il Blowing After "pulizia a secco" funziona a vasca vuota. Non usare la vasca durante il ciclo. Svuotare completamente la vasca alla fine del ciclo.

Per avviare il Blowing After premere il tasto (1), il led "Funzionamento sistema AIRPOOL" inizia a lampeggiare, ripremere il tasto al terzo lampeggio, per confermare l'avvio della funzione.

CROMOTERAPIA

Per avviare la funzione Cromoterapia è sufficiente premere il tasto (3).

Alla prima pressione si accende in modalità LUCE BIANCA.

Premendo più volte il tasto (3) si cambia colore fino allo spegnimento del faro.

BLUETOOTH

Il Bluetooth permette di mettere in comunicazione fra loro più dispositivi muniti di tale funzione, entro un raggio di qualche decina di metri.

Prima di poter utilizzare questa funzione, va effettuata la connessione tra il **trasmettitore** (lettori MP3, cellulari, PC e altri lettori/riproduttori con Bluetooth® 2.1) e il **ricevitore** Bluetooth presente nel prodotto.

ASSOCIAZIONE DEI DISPOSITIVI

Per cercare altri dispositivi, effettuare una scansione con il trasmettitore (vedi manuale del trasmettitore). La presenza del ricevitore Bluetooth verrà visualizzato con il nome **“PROW-BT”**.

Selezionare il dispositivo **“PROW-BT”** e procedere con l'associazione.

Dopo l'associazione, il dispositivo **“PROW-BT”** verrà salvato nella vista **“dispositivi associati”**.

Ora si può avviare una traccia audio, tramite il PLAYER del trasmettitore.

NOTE: il Bluetooth **“PROW-BT”** può non essere compatibile con tutte le funzioni previste sul proprio trasmettitore Bluetooth, ad esempio funzioni di avanzamento traccia, regolazione volume, etc. Per maggiori dettagli far riferimento al manuale d'uso del proprio dispositivo.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Il volume viene regolato dal trasmettitore (lettori MP3, cellulari, PC...) se questo è dotato di tale funzione.

FUNZIONE SANIFICAZIONE

Riempire la vasca, permettendo così l'avviamento della funzione SANIFICAZIONE.

La funzione si attiva solo con tastiera spenta, tasto (4) OFF.

Per avviare la SANIFICAZIONE premere il tasto (2) per almeno 3 secondi, il led **“Funzionamento sistema SANIFICAZIONE”** inizia a lampeggiare, ripremere il tasto entro il terzo lampeggio, per confermare l'avvio della funzione, segnalata dal led che diventa ROSSO.

Se manca disinfettante o il livello acqua, il ciclo di sanificazione non entra in funzione. Tale stato è segnalato dal **“led lampeggiante”**.

- Procedere al caricamento del liquido disinfettante alzando il tappo dell'apposito contenitore-dispenser che si trova sul bordo vasca.
- Mancanza livello acqua, riempire ulteriormente fino a superare il livello delle bocchette.

Nessuna altra funzione è disponibile durante tale ciclo.

Al termine del ciclo il led rimarrà acceso fino al completo svuotamento della vasca. In seguito si consiglia di effettuare un ciclo di **“Blowing After”** del circuito airpool, premendo il tasto (1).

AVVERTENZA: non usare la vasca durante il ciclo sanificazione. Svuotare completamente la vasca alla fine del ciclo.

La manutenzione della vasca, in ogni sua parte, deve essere fatta frequentemente. Con la massima accuratezza, al fine di non danneggiare la lucentezza delle parti in acrilico e delle parti metalliche, seguire le indicazioni qui riportate.



AVVERTENZE

- I dispositivi di sicurezza installati non devono essere né modificati né rimossi.
- Durante il funzionamento dell'idromassaggio evitare l'uso di prodotti schiumogeni, preparati vegetali e sali da bagno non interamente solubili (potenzialmente abrasivi).
- Installare un dispositivo addolcitore per eliminare depositi calcarei.
- Nel caso in cui il deflusso dell'acqua sia lento, verificare che la piletta di scarico sia pulita.

■ RUBINETTERIA - GETTI - PROFILI - PARTICOLARI IN ALLUMINIO - ACCIAIO - PARTI VERNICIATE O CROMATE

Utilizzare, per la pulizia, una spugna morbida inumidita con acqua e detersivi liquidi neutri non abrasivi.

Dopo la pulizia sciacquare bene con abbondante acqua per eliminare definitivamente i residui del prodotto detergente ed asciugare con panno morbido.

EVITARE:

- detersivi che contengono acido cloridrico, acido formico, candeggina oppure acido acetico, poiché questi potrebbero causare notevoli danni.
- l'uso di panni con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, detersivi solidi e liquidi contenenti abrasivi, alcool, acidi di uso domestico, acetone o altri solventi perché intaccano la superficie.
- la formazione di depositi calcarei con la pulizia periodica.

IMPORTANTE:

Possono causare danni anche residui di prodotti da toilette come creme, saponi liquidi, shampoo, gel doccia, coloranti per capelli, profumi, dopobarba e smalto per unghie.

Sciacquare bene con abbondante acqua per eliminare definitivamente i residui.

■ SUPERFICI IN ACRILICO

Utilizzare, per la pulizia, panni morbidi e detersivi liquidi neutri non abrasivi.

Dopo la pulizia sciacquare bene con abbondante acqua per eliminare definitivamente i residui del prodotto detergente.


Per mantenere inalterata negli anni la lucentezza della superficie, usare acqua con temperatura non superiore a 60° C.

EVITARE:

- l'uso di panni con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, detersivi solidi e liquidi contenenti abrasivi, alcool, acidi di uso domestico, acetone o altri solventi perché intaccano la superficie.
- oli essenziali e sali da bagno.

Per ripristinare l'acrilico da piccole scalfitture o bruciature e ridare lucentezza alla superficie, contattare i nostri centri assistenza autorizzati che possono provvedere in maniera professionale al ricondizionamento della superficie eventualmente danneggiata.

Per un buon funzionamento dell'impianto si consiglia di pulire saltuariamente il filtro della ripresa/aspirazione.

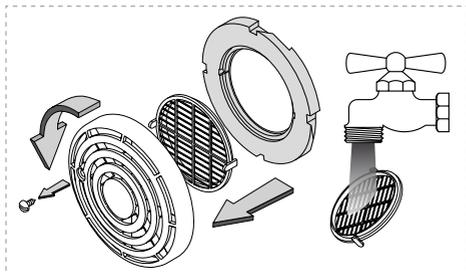

Periodicamente (2/3 volte l'anno) si consiglia di sanificare tutto il circuito idraulico dell'idromassaggio, seguendo le indicazioni.

- a. Riempire la vasca d'acqua, coprendo completamente le bocchette, aggiungere del prodotto liquido disinfettante, nelle dosi indicate sul flacone, ed azionare l'idromassaggio per almeno 15 minuti.
- b. Svuotare la vasca, riempirla nuovamente d'acqua pulita ed azionare l'idromassaggio per 5/6 minuti.
- c. Svuotare ed asciugare la vasca.

Gli interventi di manutenzione e regolazione devono essere svolti solo da un tecnico autorizzato.

Al termine della manutenzione si devono rimontare correttamente le coperture di servizio.

Qualora compiendo le operazioni indicate il problema non si dovesse risolvere contattare direttamente il centro assistenza più vicino.

ANOMALIE E RIMEDI

Problema	Possibili cause	Possibile soluzione
Il sistema idro non funziona	Il livello d'acqua è sufficiente?	Aspetta il riempimento della vasca
	C'è tensione?	Contattare l'elettricista
	La tastiera è attivata?	Attivare tastiera
	Le bocchette jet clean sono aperte?	In caso contrario agire sul diffusore ruotandolo in senso antiorario
	La bocca di aspirazione è otturata ?	Pulire il filtro
	Se il problema non si risolve, contattare il centro assistenza autorizzato	
Il sistema aria non funziona	Il livello d'acqua è sufficiente?	Aspettare il riempimento della vasca
	C'è tensione?	Contattare l'elettricista
	La tastiera è attivata?	Attivare tastiera
	Se il problema non si risolve, contattare il centro assistenza autorizzato	
Il sistema si accende automaticamente senza un'ovvia ragione	Contattare il centro assistenza autorizzato	
Getti acqua	I getti sono aperti?	Aprire i getti
	I getti sono otturati?	Pulire i getti
	Contattare il centro assistenza autorizzato	
Perdite di acqua sotto la vasca	Contattare il centro assistenza autorizzato	
La luce subacquea non si accende	Il livello d'acqua è sufficiente?	Riempire la vasca
	Il comando è stato correttamente attivato?	attivare funzione
	C'è tensione?	Contattare l'elettricista
	Contattare il centro assistenza autorizzato	
I comandi risultano spenti	C'è tensione?	Prendendo come riferimento altri elettrodomestici sicuramente funzionanti verificare che ci sia corrente nella rete elettrica di casa
	L'interruttore dedicato è acceso?	Accendere l'interruttore
	Se il problema non si risolve, contattare l'elettricista o il centro assistenza autorizzato	
I comandi non funzionano correttamente	Contattare centro assistenza autorizzato	